


GLASHALTER MONTAGEANLEITUNG

FÜR RUNDROHR Ø 33,7 mm | 42,4 mm | 48,3 mm
FÜR VIERKANTROHR | WAND- UND DECKENMONTAGE

1

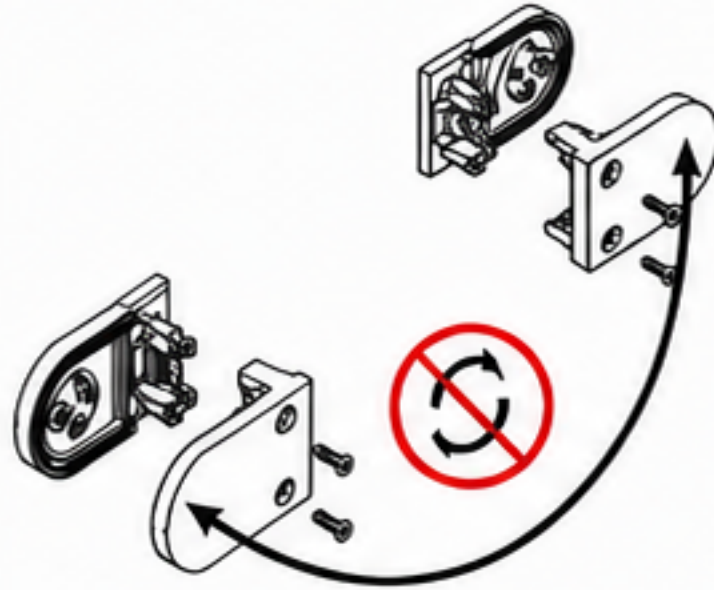

Lösen Sie die beiden Senkkopfschrauben und trennen Sie die beiden Hälften des Glashalters. Entnehmen Sie die Gummieinlagen.

2



Beginnen Sie mit dem Schneiden eines M8-Gewindes in den Pfosten. Positionieren Sie anschließend eine Hälfte des Glashalters am Rohr. Befestigen Sie den Glashalter mit einer M8x20 Edelstahlschraube (nicht im Lieferumfang enthalten).

3



Legen Sie die passende Gummieinlage auf das montierte Unterteil. Bereiten Sie anschließend die 2. Hälfte vor, indem Sie die zweite Gummieinlage einsetzen. Positionieren Sie die Glasplatte bzw. das entsprechende Material zwischen den beiden Glashälften mit Gummieinlagen. Befestigen Sie anschließend die 2. Hälfte mit einem Innensechskantschlüssel (Größe 4 mm), indem Sie beide Schrauben gleichmäßig anziehen.

4



fertig

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

FÜGEVERBINDUNG

Für eine dauerhaft sichere Montage empfehlen wir die Verwendung einer Fügeverbindung.



EDELSTAHL PFLEGESPRAY

Für den langfristigen Schutz und zur Pflege der Edelstahloberfläche empfehlen wir unser Edelstahl Pflegespray.



HOCHWERTIGER
EDELSTAHL
V2A (AISI 304) &
V4A (AISI 316)



GLASSTÄRKE
1,5 mm – 17,52 mm
möglich



MASSIVE
AUSFÜHRUNG



EINFACHE
MONTAGE



KORROSIONS-
BESTÄNDIG



Hinweis: Für eine sichere und dauerhafte Montage empfehlen wir die Verwendung der Fügeverbindung. Bitte beachten Sie die geeignete Glasstärke (1,5 mm – 17,52 mm) und wählen Sie die passende Gummieinlage.

Decken- oder Wandmontage:

Für die Befestigung an Wänden oder Decken verwenden Sie bitte eine geeignete Schraube mit einem Kopfdurchmesser von 11 bis 15 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), die in einem passenden Dübel verankert wird. Die Montage der Glasplatten erfolgt anschließend in gleicher Weise wie bei der Pfostenmontage: Gummieinlagen einsetzen, Platte positionieren, Deckel verschrauben – fertig.